

Үара Правила безпеки водія



Оеkraïens
український



Ласкаво просимо до Yara Vlaardingen. До цього місця застосовуються наступні правила.

Засоби індивідуального захисту

Завжди носіть необхідні та вказані ЗІЗ.

На робочому місці необхідні, як мінімум, такі основні ЗІЗ:

- Захисне взуття (EN-ISO 20345)
- Захисна каска (EN397)
- захисні окуляри (EN166)
- Робочий хімічно стійкий одяг, що закриває тіло (EN13034+A1 тип 6)
- Світловідбиваючий жилет (EN-ISO 20471, клас 2)

Правила дорожнього руху

- На цій території діє Закон про дорожній рух.
- Максимальна швидкість 20 км/год.
- Слабкі учасники дорожнього руху (навантажувачі та пішоходи) мають перевагу, якщо не вказано інше.
- Установіть зоровий контакт з іншими учасниками дорожнього руху, щоб вас бачили.
- У маловідомих місцях і на перехрестях слід рухатися пішки.
- Транспортні засоби повинні мати ліхтарі.
- Під час керування транспортними засобами пасажири пристібаються ременями безпеки.
- Не користуйтеся мобільним телефоном за кермом, якщо ним не можна керувати без використання рук.
- Пішоходи користуються спеціально відведеними доріжками.
- Поза безпечним маршрутом пішоходи носять спецодяг відповідно до EN-ISO 20471, клас 2.
- Заднім ходом тільки на паркувальних місцях. Паркуйте легкові автомобілі на P1 або P2, паркуйте вантажні на P3.
- Транспортні засоби в хорошому стані.

Норми поведінки

- Завжди дотримуйтеся інструкцій персоналу Yara.
- Мінімальний вік водіїв - 18 років.
- Другі водії, які не виконують ніяких функцій на транспорті, не повинні перебувати на території.
- Носіть бейдж відвідувача на видному місці на одязі.
- Водії повинні бути присутніми біля своїх транспортних засобів під час завантаження та розвантаження, щоб контролювати процес завантаження та негайно втручатися у разі виникнення надзвичайних ситуацій.
- Водії та відвідувачі не повинні перебувати під впливом алкоголю або наркотиків, а також вживати ліки, що впливають на здатність керувати автомобілем.
- Куріння заборонено на території, в будівлях і в кабіні вантажівки. Куріння дозволено лише у спеціально відведених для цього місцях.
- Фото- та відеозйомка без дозволу Яри заборонена.

У разі тривоги:

- Негайно припинити роботу.
- Залиште кімнату через найближчий (аварійний) вихід.
- Подивіться на напрямок вітру (флюгер).
- Ідіть до місця збору перпендикулярно напрямку вітру.

Yara Правила безпеки водія



Оекраїєнс
український



- Дотримуйтесь інструкцій бригади аварійного реагування.
- Екстренний номер +31 (0) 88 333 00 49.

Yara Vlaardingen B.V.
Zevenmanshaven Oost 67
NL-3133 CA Vlaardingen
Нідерланди www.yara.nl

A Ваш маршрут розвантаження вантажів у Yara

1. Парковка

Припаркуйте вантажівку назад на місці для паркування вантажівок P3.

2. Звіт на ресепшн

- Зверніться на рецепцію.
- Дотримуйтесь інструкцій на вході та пройдіть тест (дійсний протягом 2 років)
- Водій показує посвідчення особи та подає транспортні документи на рецепцію.
- На рецепції ставлять штамп на транспортних документах і повертають їх водієві.
- Водій отримує на рецепції "Правила безпеки для водіїв Yara" та перепустку відвідувача
- Працівник рецепції інформує співробітника BLS про прибуття водія.
- Водій чекає у вантажівці, поки його не забере співробітник BLS.

3. Розвантаження вантажів

Дотримуйтесь вказівок співробітників Yara.

A: місце розвантаження 10

- Водій паркує вантажівку паралельно стіні біля розвантажувального відсіку 10.
- Співробітник Яра ставить роздавлювальні бар'єри по обидва боки зони розвантаження та сараю В.
- Водій знімає завісу з боку і балки причепа.
- Водій займає безпечне місце біля кабіни вантажівки.
- Вилочний навантажувач Yara розвантажує біг-беги (1 петля) за допомогою підйомного гака та завозить біг-беги в сарай В.
- На півдорозі розвантаження автотранспорту зупиняється, і водій пересуває брезент на іншу сторону причепа, щоб можна було спорожнити передню або задню частину причепа.
- Потім водій повертається в безпечне місце біля кабіни вантажівки.
- Коли причіп розвантажується, навантажувач залишає зону розвантаження, а водій знову надягає капот і балки.
- Водій надає водієві навантажувача транспортний документ, призначений для Yara.
- Водій навантажувача Yara знімає перешкоди для роздавлювання.
- Водій їде до виходу.

B: місце розвантаження 11 (причіп з піддонами)

- Водій паркує причіп з піддонами посередині зони розвантаження.
- Водій навантажувача Яра закриває шлагбауми з обох боків зони розвантаження.
- Водій навантажувача Яра домовляється з водієм про процедуру розвантаження (безпека, послідовність розвантаження).
- Коли водій заходить у зону розвантаження, навантажувач вимикається.

Үара Правила безпеки водія



Оекраїєнс
український



- Під час розвантаження піддонів водій навантажувача Үара ставить поруч з причепом огороження (щоб уникнути зіткнення з навантажувачем).
- Водій послаблює кришку та балки причепа з того боку, де знаходиться огороження.
- Водій навантажувача розвантажує причіп з боку, яка вже відкрита і де водій більше не працює.
- Під час розвантаження водій чекає в безпечному місці в зупинці.
- Водій надає водієві навантажувача транспортний документ, призначений для Үара.
- Водій вилочного навантажувача знімає бар'єр для роздавлювання та відкриває бар'єри.
- Водій їде до виходу.

C: місце розвантаження 11 (причіп з біг-бегами на 1 петлі)

- Причіп для паркування водія з біг-бегами на 1 петлі біля стіни сараю D.
- Водій навантажувача Яра закриває шлагбауми з обох боків зони розвантаження.
- Водій навантажувача Яра домовляється з водієм про процедуру розвантаження (безпека, послідовність розвантаження).
- Коли водій заходить у зону розвантаження, навантажувач вимикається.
- Водій послаблює капот і балки з причепа.
- Під час розвантаження водій чекає в безпечному місці в зупинці.
- Водій навантажувача розвантажує причіп.
- На півдорозі розвантаження автонантажувач зупиняється, і водій пересуває брезент на іншу сторону причепа, щоб можна було спорожнити передню або задню частину причепа.
- Потім водій повертається в безпечне місце біля кабіни вантажівки.
- Коли причіп розвантажується, навантажувач залишає зону розвантаження, а водій знову надягає капот і балки.
- Водій надає водієві навантажувача транспортний документ, призначений для Үара.
- Водій навантажувача відкриває бар'єри.
- Водій їде до виходу.

D: місце розвантаження 11 (причіп з біг-бегами на 4 петлі)

- Причіп для паркування водія з біг-бегами на 4 петлях біля стіни сараю D.
- Водій навантажувача Яра закриває шлагбауми з обох боків зони розвантаження.
- Водій навантажувача Яра домовляється з водієм про процедуру розвантаження (безпека, послідовність розвантаження).
- Коли водій заходить у зону розвантаження, навантажувач вимикається.
- Водій послаблює капот і балки з причепа.
- Під час розвантаження водій стоїть у причепі і спочатку обводить передні 2 петлі навколо підйомного гака навантажувача, а потім задні 2 петлі.
- Водій навантажувача розвантажує причіп.
- На півдорозі розвантаження автонантажувач зупиняється, і водій пересуває брезент на іншу сторону причепа, щоб можна було спорожнити передню або задню частину причепа.
- Потім водій повертається до причепа.
- Коли причіп розвантажується, навантажувач залишає зону розвантаження, а водій знову надягає капот і балки.
- Водій надає водієві навантажувача транспортний документ, призначений для Үара.
- Водій навантажувача відкриває бар'єри.

Уага Правила безпеки водія




Оукраїєнс
український



- Водій їде до виходу.

4. Виїзд з майданчика

Доїхати до виходу і повідомити через домофон (приймальня). Стойка реєстрації відкриє вам ворота.

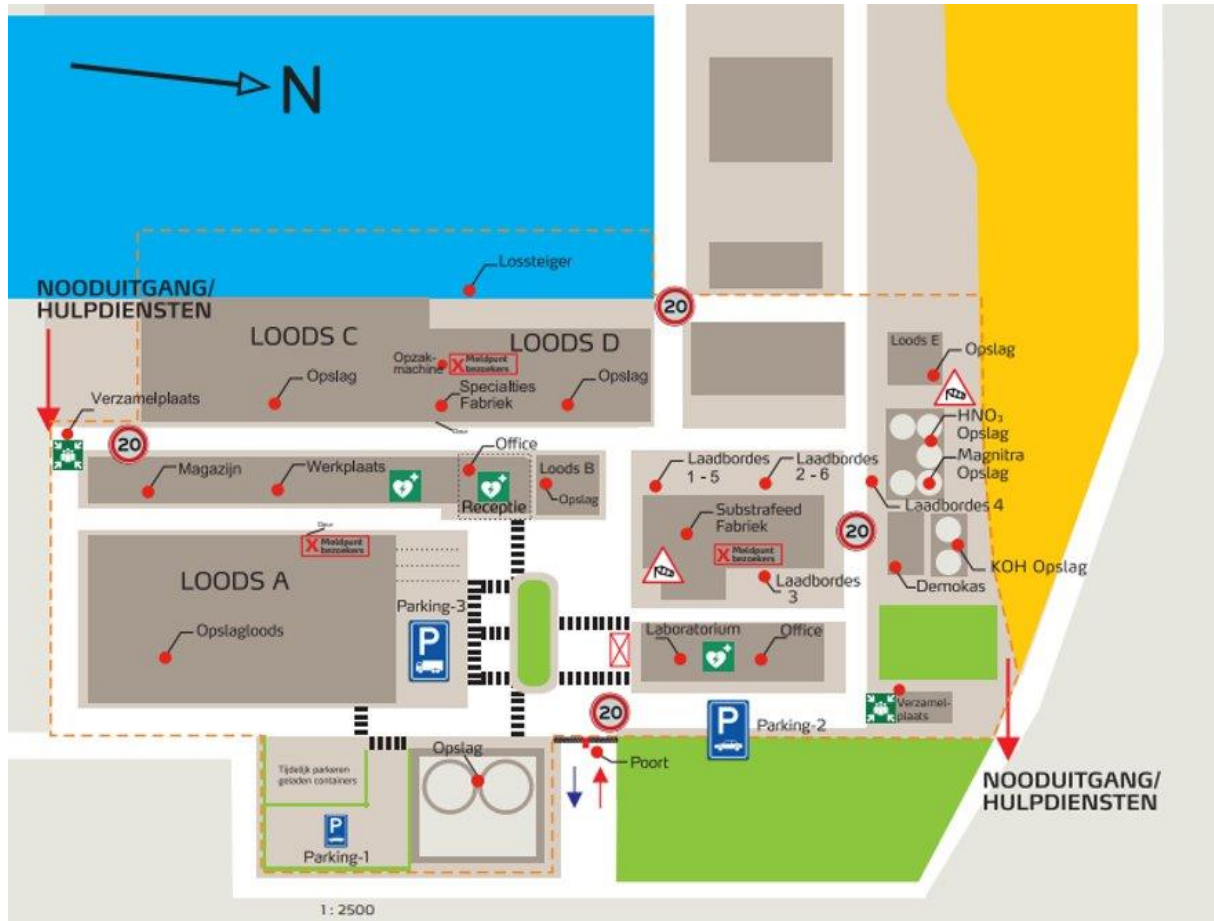

Үара Правила безпеки водія



Оеkraïens
український



В Ваш маршрут забрати продукти з Үара

1. Звіт на ресепшн

- Зверніться на рецепцію.
- Дотримуйтесь інструкцій на воротах і пройдіть тест (дійсний протягом 2 років)
- Водій отримує на рецепції "Правила безпеки для водіїв Үара" та перепустку відвідувача
- Водій заповнює реєстраційну форму на рецепції.
- Рецепція направляє водія на планування перевезення.

2. Зареєструвати транспорт з транспортним плануванням

Водій підпорядковується відділу транспортного планування (підійти сходами за межі офісу). Під час планування транспортування ви отримаєте пакувальний лист і вам скажуть, куди вам потрібно відправитися.

3. Завантаження продукту

А: док-сарай для місця розвантаження А

- Водій паркує причіп на лаві підсудних і ставить упор (зі спеціальними знаками) перед одним із коліс.
- Водій передає пакувальний лист водію навантажувача Ярі.
- Водій отримує замок від водія навантажувача, щоб розблокувати повітряний шланг причепа. Встановіть зчеплення SGL на причіп. Виштовхніть зчеплення вперед, поверніть на чверть обороту вліво і вийміть ключ.
- Водій передає ключ від муфти SGL водієві навантажувача.
- Водій навантажувача кладе ключ у дверцята навантажувального доку.
- Водій навантажувача відкриває дверцята завантаження та переміщує рампу в правильне положення.
- Вилочний навантажувач не буде їздити, поки люди знаходяться в зоні завантаження в сараї А.
- Водій прикріплює кріпильні ремені до однієї сторони причепа (щоб пізніше закріпити піддони).
- Водій займає місце за безпечними воротами, поки водій навантажувача не вкаже, що водій може зайти в зону завантаження.
- Водій навантажувача розміщує вантаж у морському контейнері/причіпі.
- Після заповнення морського контейнера водій навантажувача накладає укладання, а водій — натяжні ремені.
- Коли контейнер/причіп заповнено, водій навантажувача закриває двері для завантаження та передає ключ водієві.
- Водій скидає повітряний шланг і знімає колодку.
- Водій штори під'їжджає до місця стоянки вантажівки і лише потім закріплює натяжні ремені з іншого боку причепа та вантажу.
- Водій йде до планування транспорту та отримує підписані транспортні документи (CMR).
- Водій їде до виходу.

В: місце розвантаження 9

- Водій паркує вантажівку паралельно збоку сараю.
- Водій передає пакувальний лист водію навантажувача Ярі.
- Водій навантажувача домовляється з водієм про процедуру розвантаження (безпека, послідовність розвантаження).

Үара Правила безпеки водія



Оукраїєнс
український



- Коли водій заходить у зону розвантаження, навантажувач вимикається.
- Водій знімає балки штори та причепа.
- Водій займає місце в безпечному місці біля кабіни вантажівки.
- водій навантажувача розвантажує причіп і завозить продукти в сарай А.
- На півдорозі розвантаження автовантажувач зупиняється, і водій пересуває брезент на інший бік причепа, щоб можна було спорожнити передню або задню частину причепа.
- Потім водій повертається в безпечне місце біля кабіни вантажівки.
- Коли вантажівка розвантажена, водій навантажувача залишає зону розвантаження, а водій знову надягає капот і балки.
- Водій йде до планування транспорту та отримує підписані транспортні документи (CMR).
- Водій веде до виходу.

4. Виїзд з майданчика

Доїхати до виходу і повідомити через домофон (приймальня). Стойка реєстрації відкриє вам ворота.

